



<http://www.samsungmobileusa.com>


Printed in Korea
Code No.: GH68-27873A
05/2010. Rev.1.4

SAMSUNG

Mono & Stereo

Dual Headset

HM3500

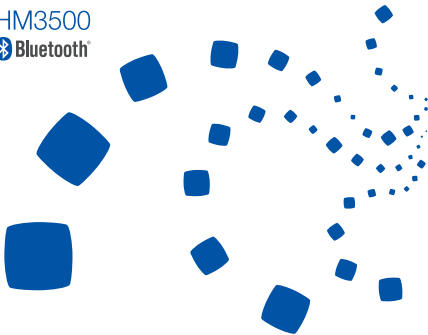

English.....	1
Español.....	29

Contents

Getting started

Your headset overview	3
Button functions.....	4
Charging the headset	5
Wearing the headset	7

Using your headset

Turning the headset on or off.....	10
Pairing and connecting the headset	11
Pairing via the Active pairing feature	15
Using call functions.....	16
Connecting the headset with a music device	20

Appendix

Frequently asked questions.....	22
Certification and Safety approvals.....	24
UL certified travel adapter	25
Warranty and parts replacement	26
Specifications	28

Take the time to read through this user manual before using HM3500 Bluetooth Headset. Bluetooth® is a registered trademark of the Bluetooth SIG, Inc. worldwide — Bluetooth QD ID: B016579

More information about Bluetooth is available at www.bluetooth.com.



Safety precautions

- Never disassemble or modify your headset for any reason. Doing this may cause the headset to malfunction or become combustible. Bring the headset to an authorized service center to repair it or replace the battery.
- When using your headset while driving, follow local regulations of the country or region you are in.
- Avoid storage at high temperatures (above 50 °C/122 °F), such as in a hot vehicle or in direct sunlight, as this can damage performance and reduce battery life.
- Do not expose the headset or any of its supplied parts to rain or other liquids.




Excessive exposure to sound at high volumes can cause hearing damage. Always turn the volume down before plugging the earphones into an audio source and use only the minimum volume setting necessary to hear your conversation or music.

Getting started




This section explains what to remember for the proper use of your Bluetooth headset.

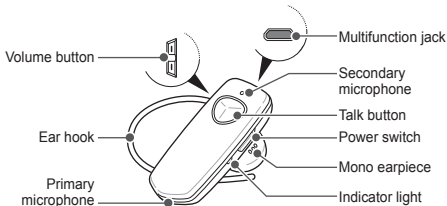Your headset overview



- Make sure you have the following items with your headset: Travel adapter, stereo earpiece, alligator clip, shirt clip, ear rubbers, and user manual.
- The items supplied with your headset may vary depending on your region.

Button functions

Button	Function
 Power	Slide up or down to turn the headset on or off.
 Talk	<ul style="list-style-type: none">• Press to make or answer a call.• Press to end a call.• Press and hold to enter Pairing mode.
 Volume	<ul style="list-style-type: none">• Press to adjust the volume.• Press and hold to turn the microphone on or off.• In Pairing mode, press and hold the Volume up button to turn the Multi-point feature on.• In Pairing mode, press and hold the Volume down button to turn the Multi-point feature off.



You can hear a beep when the volume level of the headset reaches to the lowest or highest level.

Charging the headset

This headset has a rechargeable internal battery which is non-removable. Ensure that you fully charge the battery before using the headset for the first time.

- 1 Plug the small end of the travel adapter into the multifunction jack.



- 2 Plug the large end of the travel adapter into a power outlet. During charging, the indicator light will turn red. If charging does not begin, unplug the travel adapter and plug it in again.

- 3** When the headset is fully charged, the red indicator light changes to blue. Unplug the travel adapter from the power outlet and the headset.



- Use only a Samsung-approved travel adapter. Unauthorized travel adapters may cause an explosion or damage to the headset.
- The battery will gradually wear out while charging or discharging because it is a consumable part.
- When a call comes in while charging, disconnect your headset from the travel adapter and answer the call.

When the battery power is low

The headset beeps when the battery power is low. When this happens, recharge the battery. If the headset powers off during a call, the call will automatically transfer to your phone.

Checking the battery level

At the same time, press and hold the Volume down and the Talk button. Depending on the battery level, the indicator light flashes 5 times in one of the following colors:

Battery level	Indicator light color
Above 80%	Blue
80 ~20%	Violet
Below 20%	Red


Wearing the headset

Using as a mono headset


Place the headset on your ear.



Depending on what ear you are going to wear the headset, simply remove and replace the ear hook.

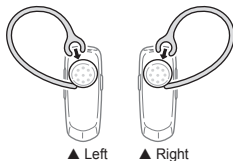

You can also use the ear rubber instead of the ear hook. Remove the earpiece cover and attach the ear rubber. Then, rotate the ear rubber left or right slightly depending on what ear you are going to wear the headset. If it does not fit your ear, replace it with the other.

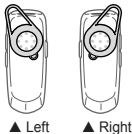

Using as a stereo headset

Use the supplied stereo earpiece with the alligator clip and shirt clip.

The stereo earpiece and alligator clip may not be supplied with your headset depending on your service provider.

- 1 Remove the ear hook and attach the shirt clip.



- 2 Plug the connector of the stereo earpiece into the multifunction jack on the headset and wear the stereo earpiece.
- 3 Clip the headset to your clothes using the shirt clip and clip the stereo earpiece to your clothes using the alligator clip.



Using your headset

This section explains how to turn the headset on, pair and connect to the phone, and use various functions.



- Activated functions and features may differ depending on your type of phone.
- Some devices, especially those that are not tested or approved by the Bluetooth SIG, may be incompatible with your headset.

Turning the headset on or off

- To turn the headset on, slide up the power switch. The blue indicator light flashes 4 times.
- To turn the headset off, slide down the power switch. The indicator light turns off after the blue indicator light changes to red.

Pairing and connecting the headset

Pairing will create a unique and encrypted wireless link between two Bluetooth-enabled devices, such as a Bluetooth phone and your Bluetooth headset.

To use the headset with other Bluetooth devices, the devices must be paired. When trying to pair the two devices, keep the headset and the other device reasonably close together. After pairing, you can connect the two devices.

Pairing and connecting the headset to a phone

1 Enter Pairing mode.

- Turn on your headset and press and hold the Talk button until the blue indicator light stays lit.
- If you turn the headset on for the first time, it proceeds into Pairing mode immediately.
- If the headset fails to reconnect to the device that has been paired with before, it automatically enters Pairing mode. The Pairing mode stays for 3 minutes.

- 2 Activate the Bluetooth feature on your phone and search for the headset (see your phone's user manual).
- 3 Select the headset (HM3500) from the list of devices found by your phone.
- 4 Enter the Bluetooth PIN (0000, 4 zeros) to pair and connect the headset to your phone.



Your headset supports the Simple Pairing feature which allows the headset to be paired with a phone without requesting a PIN. This feature is available for phones that are compliant with Bluetooth version 2.1 or higher.

The headset also can be paired via the Active Pairing feature, see page 15.

Connecting with two Bluetooth phones

With the Multi-point feature activated, your headset can be connected with two Bluetooth phones at the same time.

- 1 After connecting with the first Bluetooth phone, press and hold the Talk button until the blue indicator light stays lit.
- 2 Press and hold the Volume up button to activate the Multi-point feature.
- 3 Activate the Bluetooth feature on the second Bluetooth phone and search for the headset (see your phone's user manual).
- 4 Select the headset (HM3500) from the list of devices found by the second Bluetooth phone.
- 5 Enter the Bluetooth PIN (0000, 4 zeros) to connect the headset to the phone.
- 6 Turn the headset off and on. When the headset turns on, it automatically connects with the two Bluetooth phones.



- You can set the headset automatically to reconnect to the recently connected phones each time you turn it on.
 - To reconnect to the two most recently connected phones, activate the Multi-point feature. Press and hold the Volume up button in Pairing mode until the blue indicator light flashes twice.
 - To reconnect to only the most recently connected phone, deactivate the Multi-point feature. Press and hold the Volume down button in Pairing mode until the red indicator light flashes twice.
- With the Hands-Free Profile, the headset connects to two Bluetooth phones. With the Advanced Audio Distribution Profile, it connects to one Bluetooth phone only.
- When the headset connects to two Bluetooth phones, some phones may not connect to the headset as the second Bluetooth phone.

Disconnecting the headset

To disconnect the headset from your phone,

- Slide down the power switch to turn off the headset.
- Use the Bluetooth menu on your phone.

Reconnecting the headset

When the headset is paired with a phone, it will attempt to automatically reconnect each time you turn the power on.

If the headset does not automatically attempt to reconnect,

- Press the Talk button.
- Use the Bluetooth menu on your phone.

Pairing via the Active pairing feature

With the Active pairing feature, your headset can automatically search for a Bluetooth phone and try to make a connection with it.

- 1 Turn on the headset.
- 2 Enter Pairing mode. See page 11.
- 3 Press and hold the Talk button until the violet indicator light turns on.

The headset will switch to Active Pairing mode, search for a Bluetooth phone within range, and attempt to pair with it.



- Ensure the phone you wish to connect to is within range of the headset. Place the headset and phone close to each other to avoid pairing with other devices.
- The headset will attempt active pairing for up to 20 seconds.
- The Bluetooth phone you want to connect with must not be paired with other devices. If the phone is already connected to another device, end the connection and restart the Active pairing feature.
- This feature is available for mobile phones, but the phone's Bluetooth visibility option must be set to on.
- This feature may be unavailable on some PDAs.

Using call functions

Making a call

Redialing the last number

Press and hold the Talk button to redial the last number of the most recently connected phone.

For some phones, pressing the Talk button opens the call log list. Press the Talk button again to dial the selected number.

Dialing a number by voice

Press the Talk button, and then say a name to dial a number by voice.



Available call functions may vary by the phone.

Answering a call

Press the Talk button to answer a call when you hear incoming call tones.

When two calls from the two connected phones come in, you can answer the call of the first phone.

Ending a call

Press the Talk button to end a call.

Rejecting a call

Press and hold the Talk button to reject a call when a call comes in. When two calls from the two connected phones come in, you can reject the call of the first phone.

Using options during a call

You can use the following functions to control your call during a call.

Adjusting the volume

Press the Volume up or down button to adjust the volume.

Muting the microphone

Press and hold the Volume up or down button to turn the microphone off so that the person with whom you are speaking cannot hear you. When the microphone is turned off, the headset beeps at regular intervals. Press and hold the Volume up or down button again to turn the microphone back on.

Transferring a call from the phone to the headset

Press the Talk button to transfer a call from the phone to the headset.

Placing a call on hold

Press and hold the Talk button to place the current call on hold.



When the headset is connected with two phones, this function is not available.

Answering a second call

- Press the Talk button to end the first call and answer a second call of the same phone when you hear call waiting tones.
- Press and hold the Talk button to place the first call on hold and answer a second call of the same phone when you hear call waiting tones.
- To switch between the current call and the held call, press and hold the Talk button.



When the headset is connected with two Bluetooth phones, you cannot answer a second call of the same phone.

Answering a new call of the second phone

- Press the Talk button to end the first call and answer a second call of the other phone when you hear call waiting tones.
- Press and hold the Talk button to place the first call on hold and answer a second call of the other phone when you hear call waiting tones.
- To switch between the current call and the held call, press and hold the Talk button.

Connecting the headset with a music device

You can separately pair and connect your headset with a Bluetooth phone and a Bluetooth device that plays music files.

Pairing with connecting the headset with a music device

- 1** Pair the headset with a phone. See page 11.
- 2** If successful, press and hold the Talk button until the blue indicator light stays lit.
- 3** Search for, pair, and connect with the music device you want according to the device's user manual.
- 4** Press the Talk button to connect with the paired phone.
- 5** When the phone and the device are successfully connected with the headset, you can make or answer a call while you are listening to music.



- You can start, pause, and resume playback, and scan backward or forward in a music file only with the connected music device.
- If the headset loses the connection to the paired music device, press and hold the Volume up button to reconnect.

Answering a call while listening to music

When a call comes in while listening to music, your headset will alert you so that you can answer the call.

- 1 When the headset sounds incoming call tones, press the Talk button.
The music stops and you are connected with the caller.
- 2 When you have finished the conversation, press the Talk button to end the call.
The music device automatically resumes playback after the call.

Appendix

Frequently asked questions

Will my headset work with laptops, PCs, and PDAs?	Your headset will work with devices that support your headset's Bluetooth version and profiles. For specifications, see page 28.
Will anything cause interference with my conversation when I am using my headset?	Appliances such as cordless phones and wireless networking equipment may cause interference with your conversation, usually adding a crackling noise. To reduce any interference, keep the headset away from other devices that use or produce radio waves.
Will my headset interfere with my car's electronics, radio, or computer?	Your headset produces significantly less power than a typical mobile phone. It also only emits signals that are in compliance with the international Bluetooth standard. Therefore, you should not expect any interference with standard consumer-grade electronics equipment.

Can other Bluetooth phone users hear my conversation?	When you pair your headset to your Bluetooth phone, you are creating a private link between only these two Bluetooth devices. The wireless Bluetooth technology used in your headset is not easily monitored by third parties because Bluetooth wireless signals are significantly lower in radio frequency power than those produced by a typical mobile phone.
Why do I hear an echo while on a call	Adjust the headset volume, or move to another area and try again.
How do I clean my headset?	Wipe it with a soft dry cloth.
The headset does not fully charge.	The headset and the travel adapter may not have been connected properly. Separate the headset from the travel adapter, reconnect, and charge the headset.

Certification and Safety approvals

FCC

FCC ID: A3LHM3500

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

The device and its antenna must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

Users are not permitted to make changes or modify the device in any way.

Changes or modifications not expressly approved by Samsung will void the user's authority to operate the equipment.

Industry Canada

IC ID: 649E-HM3500

Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause interference and (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device. The term "IC:" before the certification/registration number only signifies that registration was performed based on a Declaration of Conformity indicating that Industry Canada technical specifications were met. It does not imply that Industry Canada approved the equipment.

UL certified travel adapter

The travel adapter for this headset has met applicable UL safety requirements.

Please adhere to the following safety instructions per UL guidelines.

FAILURE TO FOLLOW THE INSTRUCTIONS OUTLINED MAY LEAD TO SERIOUS PERSONAL INJURY AND POSSIBLE PROPERTY DAMAGE.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS – SAVE THESE INSTRUCTIONS.

DANGER - TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK, CAREFULLY FOLLOW THESE INSTRUCTIONS.

FOR CONNECTION TO A SUPPLY NOT IN NORTH AMERICA, USE AN ATTACHMENT PLUG ADAPTOR OF THE PROPER CONFIGURATION FOR THE POWER OUTLET. THIS POWER UNIT IS INTENDED TO BE CORRECTLY ORIENTATED IN A VERTICAL OR HORIZONTAL OR FLOOR MOUNT POSITION.

Warranty and parts replacement

Samsung warrants this product as free of defects in material, design and workmanship for the period of one year from the original date of purchase.*

If during the period of warranty this product proves defective under normal use and service you should return the product to the retailer from whom it was originally purchased or a qualified service center. The liability of Samsung and its appointed maintenance company is limited to the cost of repair and/or replacement of the unit under warranty.

* Depending on your region, the length of warranty may vary.

- The warranty is limited to the original purchaser.
- A copy of your receipt or other proof of purchase is required for a proper warranty service.
- The warranty is void if the serial number, date code label or product label is removed, or if the product has been subject to physical abuse, improper installation, modification, or repair by unauthorized third parties.
- Specifically exempt from any warranty are limited-life consumable components such as batteries and other accessories.
- Samsung will not assume any responsibility for any loss or damage incurred in shipping. All repair work on Samsung products by unauthorized third parties voids any warranty.

Specifications

Item	Specifications and description
Bluetooth version	2.1+EDR
Support profile	Headset Profile, Hands-Free Profile, Advanced Audio Distribution Profile
Operating range	Up to 33 feet (10 meters)
Standby time	Up to 180 hours*
Talk time	Up to 6 hours*
Play time	Up to 6 hours*
Charging time	Approximately 2 hours*

* Depending on the phone type and usage, the actual time may vary.

Índice

Introducción

Vista general del auricular	31
Funciones de los botones	32
Carga del auricular	33
Colocación del auricular	35

Uso del auricular

Encendido y apagado del auricular	38
Vinculación y conexión del auricular	39
Vinculación mediante la función de vinculación activa	43
Uso de las funciones de llamada	44
Conexión del auricular con un dispositivo de música	48

Apéndice

Preguntas frecuentes	50
Certificación y aprobaciones de seguridad	52
Adaptador de viaje certificado por UL	53
Garantía y repuestos	54
Especificaciones	55

Tómese el tiempo para leer por completo este manual del usuario antes de comenzar a utilizar el auricular Bluetooth HM3500.

Bluetooth® es una marca comercial registrada de Bluetooth SIG, Inc. en todo el mundo.
Bluetooth QD ID: B016579.

Para obtener más información sobre Bluetooth, visite www.bluetooth.com.



Precauciones de seguridad

- No desarme ni modifique el auricular por ningún motivo. Esto podría ocasionar problemas de funcionamiento o peligro de combustión. Lleve el auricular a un centro de servicio autorizado para cualquier reparación.
- Si usa el auricular mientras conduce, cumpla con las normativas locales del país o de la región en la que se encuentra.
- No guarde el dispositivo a temperaturas altas (más de 50 °C/122 °F), por ejemplo, en un automóvil con alta temperatura o en lugares donde reciba los rayos del sol, ya que puede afectar el funcionamiento y reducir la duración de la batería.
- No exponga el dispositivo ni cualquiera de las piezas suministradas a la lluvia ni a otros líquidos.




La exposición excesiva a volúmenes altos de sonido puede causar lesiones auditivas. Baje siempre el volumen antes de conectar los auriculares a una fuente de audio y use el volumen mínimo necesario para escuchar su música o la conversación.

Introducción

Recomendaciones para el uso correcto del auricular Bluetooth.

Vista general del auricular

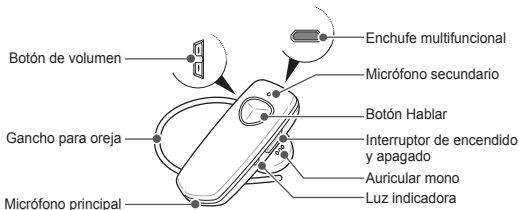




Español



- Asegúrese de tener los siguientes elementos con el dispositivo: adaptador de viaje, auricular estéreo, pinza para sujeción, pinza para indumentaria, bandas de goma para orejas y manual del usuario.
- Los elementos que vienen incluidos con el auricular pueden variar en función del país.

Funciones de los botones

Botón	Función
 Encendido y apagado	Deslízelo hacia arriba o hacia abajo para encender o apagar el auricular.
 Hablar	<ul style="list-style-type: none">• Presione este botón para realizar o responder una llamada.• Presione este botón para finalizar una llamada.• Mantenga presionado este botón para ingresar al modo de vinculación.
 Volumen	<ul style="list-style-type: none">• Presione estos botones para ajustar el volumen.• Mantenga presionados estos botones para encender o apagar el micrófono.• En el modo de vinculación, mantenga presionado el botón de aumento del volumen para activar la función de varios puntos.• En el modo de vinculación, mantenga presionado el botón de aumento del volumen para activar la función de varios puntos.



Podrá escuchar un pitido cuando el nivel de volumen del auricular alcance el máximo o el mínimo.

Carga del auricular

El auricular tiene una batería interna recargable que no puede desmontarse. Asegúrese de cargar totalmente la batería antes de usar el auricular por primera vez.

- 1 Conecte el extremo pequeño del adaptador de viaje en la toma multifunción.



- 2 Conecte el extremo grande del adaptador de viaje en una toma de corriente. Durante la carga, la luz indicadora se volverá roja. Si no se inicia la carga, desconecte el adaptador de viaje y vuelva a conectarlo.

- 3** Cuando el dispositivo esté totalmente cargado, la luz indicadora se volverá azul. Desconecte el cargador de viaje de la toma de corriente y del auricular.



- Use exclusivamente el adaptador de viaje autorizado por Samsung. Los adaptadores de viaje no autorizados podrían producir una explosión o daños en el producto.
- La batería se deteriorará gradualmente a causa de la carga y la descarga, ya que se trata de un componente que se desgasta con el uso.
- Cuando reciba una llamada mientras se realiza la carga, desconecte el auricular del adaptador de viaje y responda la llamada.

Cuando la carga de la batería está baja

El auricular emite un pitido cuando la carga de la batería está baja. Cuando esto suceda, vuelva a cargar la batería. Si el auricular se descarga durante una llamada, ésta se transferirá automáticamente al teléfono.

Control del nivel de la batería

Mantenga presionados hacia abajo de forma simultánea el botón de disminución del volumen y el botón Hablar. Según el nivel de batería, la luz indicadora parpadeará 5 veces en uno de los siguientes colores:

Nivel de batería	Color de luz indicadora
Superior al 80%	Azul
Del 80 al 20%	Violeta
Inferior al 20%	Rojo


Colocación del auricular

Uso de un auricular mono

Colóquese el auricular en la oreja.




Según la oreja en la que utilizará el dispositivo, simplemente ajuste el gancho para oreja de forma apropiada.

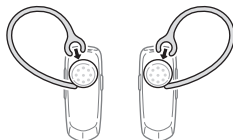

▲ Izquierda

▲ Derecha

También puede utilizar las bandas de goma para orejas en vez del gancho. Quite la cubierta del auricular y ajuste la banda de goma para oreja. Luego, gire levemente la banda de goma para oreja hacia la derecha o hacia la izquierda, en función de en qué oreja va a utilizar los auriculares. Si no se ajusta a su oreja, reemplácela con la otra.



▲ Izquierda

▲ Derecha

Uso de un auricular estéreo

Use el auricular estéreo suministrado con la pinza de sujeción y la pinza para indumentaria.

Es posible que el auricular estéreo y la pinza de sujeción no se suministren junto con el auricular, según el proveedor de servicios.

- 1 Quite el gancho para oreja y prenda la pinza para indumentaria.



- 2 Enchufe el conector del auricular estéreo en la toma multifunción del auricular y úselo.
- 3 Prenda el auricular a su indumentaria mediante la pinza para indumentaria y prenda el auricular estéreo a su indumentaria mediante la pinza para sujeción.



Uso del auricular

Esta sección explica cómo encender el auricular, cómo vincularlo con el teléfono y cómo utilizar varias funciones.



- Las funciones y características disponibles pueden variar en función del tipo de teléfono.
- Algunos dispositivos, en especial aquellos no probados o autorizados por Bluetooth SIG, pueden ser incompatibles con el auricular.

Encendido y apagado del auricular

- Para encender el auricular, deslice el interruptor de encendido y apagado hacia arriba. La luz indicadora azul parpadea 4 veces.
- Para apagar el auricular, deslice el interruptor de encendido y apagado hacia abajo. La luz indicadora se apaga después de que la luz indicadora azul cambia a rojo.

Vinculación y conexión del auricular

La vinculación crea un enlace inalámbrico codificado y único entre dos dispositivos Bluetooth, como un teléfono Bluetooth y un auricular Bluetooth.

Para usar el auricular con otros dispositivos Bluetooth, se deben vincular ambos dispositivos. Cuando intente vincular los dos dispositivos, conserve el auricular y el otro dispositivo a una distancia razonable. Después de vincularlos, puede conectar ambos dispositivos.

Vinculación del auricular con un teléfono

1 Ingrese al modo de vinculación.

- Encienda el auricular y mantenga presionado el botón Hablar hasta que la luz indicadora azul permanezca encendida.
- Si es la primera vez que enciende el auricular, se introducirá el modo de vinculación inmediatamente.
- Si el auricular no se vuelve a conectar con el dispositivo con el que se lo vinculó, automáticamente ingresará al modo de vinculación. El modo de vinculación se mantiene por 3 minutos.

- 2 Active la función de Bluetooth en el teléfono y busque el auricular (consulte el manual de usuario del teléfono).
- 3 Seleccione el auricular (HM3500) de la lista de dispositivos encontrados por el teléfono.
- 4 Ingrese el PIN de Bluetooth (0000, 4 ceros) para vincular y conectar el auricular al teléfono.



El auricular admite la función de vinculación simple que permite que el auricular se vincule con un teléfono sin necesidad de un PIN. Esta función está disponible cuando el teléfono es compatible con Bluetooth versión 2.1 o superior.

También se puede vincular el auricular mediante la función de vinculación activa; consulte la página 43.

Conexión con dos teléfonos Bluetooth

Con la función de varios puntos activada, es posible conectar el auricular con dos teléfonos Bluetooth al mismo tiempo.

- 1 Después de realizar la conexión con el primer teléfono Bluetooth, mantenga presionado el botón Hablar hasta que la luz indicadora azul permanezca encendida.
- 2 Mantenga presionado el botón de aumento del volumen para activar la función de varios puntos.
- 3 Active la función Bluetooth en el segundo teléfono Bluetooth y busque el auricular (consulte el manual del usuario del teléfono).
- 4 Seleccione el auricular (HM3500) de la lista de dispositivos encontrados por el segundo teléfono Bluetooth.
- 5 Ingrese el PIN de Bluetooth (0000, 4 ceros) para conectar el auricular al teléfono.
- 6 Encienda y apague el auricular. Cuando el auricular se enciende, automáticamente se conecta con los dos teléfonos Bluetooth.



- Puede configurar el teléfono para que vuelva a conectarse automáticamente a los últimos teléfonos a los que se conectó, cada vez que lo encienda.
 - Para volver a conectarse a los dos últimos teléfonos conectados, active la función de varios puntos. Mantenga presionado el botón de aumento del volumen en el modo de vinculación hasta que la luz indicadora azul parpadee dos veces.
 - Para volver a conectarse al último teléfono conectado, desactive la función de varios puntos. Mantenga presionado el botón de aumento del volumen en el modo de vinculación hasta que la luz indicadora azul parpadee dos veces.
- Con el perfil manos libres, el auricular se conecta con dos teléfonos. Con el perfil Advanced Audio Distribution, solo se conecta con un teléfono Bluetooth.
- Cuando el auricular se conecta con dos teléfonos Bluetooth, es posible que algunos teléfonos no se conecten con el auricular como segundo teléfono Bluetooth.

Desconexión del auricular

Para desconectar el auricular del teléfono:

- Deslice hacia abajo el interruptor de encendido y apagado para apagar el auricular.
- Utilice el menú de Bluetooth de su teléfono.

Reconexión del auricular

Cuando el auricular se vincula con un teléfono, cada vez que vuelva a encenderlo, intentará volverse a conectar automáticamente.

Si el auricular no intenta volver a conectarse automáticamente:

- Presione el botón Hablar.
- Utilice el menú de Bluetooth de su teléfono.

Vinculación mediante la función de vinculación activa

Con la función de vinculación activa, el auricular puede buscar automáticamente un teléfono Bluetooth e intentar conectarse con él.

- 1 Encienda el auricular.
- 2 Ingrese al modo de vinculación. Consulte la página 39.
- 3 Mantenga presionado el botón Hablar hasta que la luz indicadora violeta se encienda.

El auricular pasará al modo de vinculación activa, buscará un teléfono Bluetooth dentro del alcance e intentará vincularse con él.



- Asegúrese de que el teléfono al que desea conectar el auricular esté dentro del alcance del auricular. Coloque el auricular y el teléfono cerca para evitar la vinculación con otros dispositivos.
- El auricular intentará realizar la vinculación activa durante 20 segundos.
- El teléfono Bluetooth que desea conectar no debe estar vinculado con otros dispositivos. Si el teléfono ya está conectado con otro dispositivo, finalice la conexión y reinicie la función de vinculación activa.
- Esta función está disponible para teléfonos móviles, pero la opción de visibilidad de Bluetooth del teléfono debe estar activada.
- Es posible que esta función no esté disponible en algunos PDA.

Uso de las funciones de llamada

Realización de una llamada

Volver a marcar el último número

Mantenga presionado el botón Hablar para volver a marcar el último número del último teléfono conectado.

En algunos modelos de teléfono, si presiona el botón Hablar se abrirá el listado de registro de llamadas. Presione el botón Hablar para marcar el número seleccionado.

Marcar un número por voz

Presione el botón Hablar para marcar un número por voz y diga un nombre.



Las funciones de llamada disponibles pueden variar según el teléfono.

Respuesta a una llamada

Presione el botón Hablar para responder una llamada cuando escucha el tono de llamada entrante.

Cuando entran dos llamadas de los dos teléfono conectados, puede responder la llamada del primer teléfono.

Finalización de una llamada

Presione el botón Hablar para finalizar una llamada.

Rechazo de una llamada

Mantenga presionado el botón Hablar para rechazar una llamada entrante. Cuando ingresen dos llamadas de los dos teléfonos conectados, puede rechazar la llamada del primer teléfono.

Uso de las opciones durante una llamada

Puede utilizar las siguientes funciones para controlar una llamada en curso.

Ajustar el volumen

Presione el botón de aumento o disminución del volumen para ajustar el volumen.

Activar el silencio del micrófono

Mantenga presionado el botón de aumento o disminución del volumen para apagar el micrófono, de manera que la persona con la que está hablando no pueda escucharlo. Cuando el micrófono está apagado, el auricular emite un pitido a intervalos regulares. Mantenga presionado el botón de aumento o disminución del volumen nuevamente para volver a encender el micrófono.

Transferir una llamada desde el teléfono hacia el auricular

Presione el botón Hablar para transferir una llamada del teléfono al auricular.

Colocar una llamada en espera

Mantenga presionado el botón Hablar para colocar la llamada actual en espera.



Cuando el auricular está conectado con dos teléfonos, esta función no está disponible.

Responder una segunda llamada

- Presione el botón Hablar para terminar la primera llamada y responder la segunda llamada del mismo teléfono cuando escucha el tono de espera.
- Mantenga presionado el botón Hablar para poner en espera la primera llamada y responder la segunda llamada del mismo teléfono cuando escuche el tono de llamada en espera.
- Para alternar entre la llamada actual y la llamada en espera, mantenga presionado el botón Hablar.



Cuando el auricular está conectado con dos teléfonos Bluetooth, no puede responder la segunda llamada del mismo teléfono.

Responder una nueva llamada del segundo teléfono

- Presione el botón Hablar para terminar la primera llamada y responder la segunda llamada del otro teléfono cuando escuche el tono de llamada en espera.
- Mantenga presionado el botón Hablar para terminar la primera llamada y responder la segunda llamada del otro teléfono cuando escuche el tono de llamada en espera.
- Para alternar entre la llamada actual y la llamada en espera, mantenga presionado el botón Hablar.

Conexión del auricular con un dispositivo de música

Puede vincular y conectar de forma separada el auricular con un teléfono Bluetooth y con un dispositivo Bluetooth que reproduce archivos de música.

Vinculación del auricular con un dispositivo de música

- 1 Vincule el auricular con un teléfono. Consulte la página 39.
- 2 Si la vinculación resultó, mantenga presionado el botón Hablar hasta que la luz indicadora azul permanezca encendida.
- 3 Busque, vincule y conéctese con el dispositivo de música que desee, según lo indica el manual de usuario del dispositivo.
- 4 Presione el botón Hablar para conectarse con el teléfono vinculado.
- 5 Cuando el teléfono y el dispositivo están conectados correctamente con el auricular, puede realizar o responder una llamada mientras escucha música.



- Puede iniciar, pausar y reanudar la reproducción y buscar adelantar o atrasar un archivo de música solamente en el dispositivo de música conectado.
- Si el auricular pierde la conexión con el dispositivo de música vinculado, mantenga presionado el botón de aumento del volumen para volver a conectarlos.

Respuesta a una llamada durante la reproducción de música

Cuando recibe una llamada durante la reproducción de música, el auricular emitirá una señal de alerta para que pueda responderla.

- 1 Cuando el auricular emita sonidos de llamada entrante, presione el botón Hablar. La música se detendrá y podrá comunicarse con la persona que llama.
- 2 Cuando haya finalizado la conversación, presione el botón Hablar a fin de finalizar la llamada. Después de la llamada, el dispositivo de música reanuda la reproducción de música automáticamente.

Apéndice

Preguntas frecuentes

¿Funciona con computadoras portátiles, PC y PDA?	El auricular funciona con dispositivos que son compatibles con la misma versión y los mismos perfiles Bluetooth. Para conocer las especificaciones, consulte la página 55.
¿Pueden producirse interferencias mientras uso el auricular?	Los dispositivos, como teléfonos inalámbricos y equipos de red inalámbrica pueden producir interferencia en las conversaciones y causar ruidos molestos. Para reducir cualquier interferencia, mantenga el dispositivo alejado de otros dispositivos que usen o produzcan ondas de radio.
¿Produce interferencias en los dispositivos electrónicos del automóvil, en la radio o en la computadora?	Los dispositivos, como teléfonos inalámbricos y equipos de red inalámbrica, pueden producir interferencias en las conversaciones y causar ruidos molestos. Para reducir cualquier interferencia, mantenga el dispositivo alejado de otros dispositivos que usen o produzcan ondas de radio.

¿Es posible que otros usuarios de teléfonos Bluetooth escuchen mi conversación?	Quando conecta el auricular al teléfono Bluetooth, crea un vínculo privado sólo entre estos dos dispositivos Bluetooth. La tecnología inalámbrica Bluetooth del auricular no es fácilmente monitoreada por otros, ya que las señales inalámbricas de Bluetooth poseen una frecuencia de radio menor que la producida por los teléfonos móviles clásicos.
¿Por qué escucho eco durante las llamadas?	Ajuste el volumen del auricular o desplácese de lugar y vuelva a intentarlo.
¿Cómo se limpia el auricular?	Límpielo con un paño suave y seco.
El auricular no se carga totalmente.	Es posible que el auricular y el adaptador de viaje no se hayan conectado de forma adecuada. Separe el auricular del adaptador de viaje, vuelva a conectarlos y cargue el auricular.

Certificación y aprobaciones de seguridad

FCC

ID FCC: A3LHM3500

Este dispositivo cumple con la sección 15 de las reglas FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

- (1) Este dispositivo no causa interferencias dañinas y
- (2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida la interferencia que pudiera causar un funcionamiento no deseado.

El dispositivo y la antena no deben ubicarse en el mismo lugar que otras antenas u otros transmisores, ni funcionar en conjunto con éstos.

Los usuarios no deben modificar el dispositivo ni realizar cambios en éste bajo ninguna circunstancia.

Las modificaciones o los cambios no aprobados expresamente por Samsung, dejarán sin efecto la autoridad del usuario para operar el equipo.

Industria canadiense

ID IC: 649E-HM3500

El funcionamiento está sujeto a las dos siguientes condiciones: (1) Este dispositivo no causa interferencias, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluida la interferencia que pudiera causar un funcionamiento no deseado.

El término "IC:" que precede al número de registro/certificación sólo significa que el registro ha sido realizado sobre la base de una Declaración de conformidad que indica que se cumplieron las especificaciones técnicas de la industria canadiense. Esto no implica que la industria canadiense haya aprobado el equipo.

Adaptador de viaje certificado por UL

El cargador de este dispositivo cumple con los requisitos de seguridad UL correspondientes.

Respete las siguientes instrucciones sobre seguridad, según lo indicado por UL.

NO CUMPLIR CON LAS INSTRUCCIONES INDICADAS PUEDE OCASIONAR DAÑOS PERSONALES GRAVES Y POSIBLES DAÑOS A LA PROPIEDAD.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES. GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES.

PELIGRO: PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIOS O DESCARGAS ELÉCTRICAS, SIGA CON ATENCIÓN ESTAS INSTRUCCIONES.

PARA LA CONEXIÓN A UNA FUENTE DE ALIMENTACIÓN FUERA DE NORTEAMÉRICA, UTILICE UN ADAPTADOR ADICIONAL CON LA CONFIGURACIÓN ADECUADA PARA LA TOMA DE CORRIENTE.

ESTA UNIDAD DE ALIMENTACIÓN DEBE ESTAR ORIENTADA CORRECTAMENTE DE FORMA VERTICAL U HORIZONTAL, O MONTADA SOBRE EL PISO.

Garantía y repuestos

Samsung garantiza que este producto no posee defectos materiales, de elaboración ni de diseño durante el período de un año a partir de la fecha de adquisición.*

Si durante el plazo de garantía, este producto resulta defectuoso al ser mantenido y utilizado en condiciones de uso normales, deberá devolverlo al distribuidor que se lo vendió o a un centro de servicio calificado. La responsabilidad de Samsung y de la empresa de mantenimiento designada se limita al costo de reparación o al reemplazo de la unidad en garantía.

- Esta garantía se limita al comprador original.
- Para un servicio adecuado de la garantía, se necesita una copia del recibo o comprobante de compra.
- La garantía es nula si el número de serie, la etiqueta de código de fecha o la etiqueta del producto han sido quitadas o si el producto ha sufrido daño físico, modificaciones inadecuadas de instalación o reparación por terceras partes no autorizadas.

* La duración de la garantía puede variar en función de cada país.

- Los componentes consumibles de corta duración, como las baterías y otros accesorios, quedan específicamente exentos de la garantía.
- Samsung no asume ninguna responsabilidad por pérdidas o daños durante el transporte. Toda reparación de los productos de Samsung por parte de terceros no autorizados anula la garantía.

Especificaciones

Artículo	Especificaciones y descripción
Versión de Bluetooth	2.1+EDR
Perfil compatible	Perfil de auricular, Perfil de manos libres, Perfil Advanced Audio Distribution
Distancia de funcionamiento	Hasta 10 metros
Tiempo en modo de espera	Hasta 180 horas*
Tiempo de llamada	Hasta 6 horas*
Tiempo de reproducción	Hasta 6 horas*
Tiempo de carga	Aproximadamente 2 horas*

* Es posible que el tiempo real varíe según el uso y el tipo de teléfono.